

# XBOX MEMORY UNIT

Xbox Memory Unit—Insert memory unit into expansion slot A or B

Carte mémoire Xbox - Insérez la carte mémoire dans le logement d'extension A ou B.

Unidad de memoria Xbox - Inserte la unidad de memoria en la ranura de expansión A o B

Xbox-Memory Unit - Setzen Sie die Memory Unit in Erweiterungs-Steckplatz A oder B ein.

Memory Unit per Xbox - Inserisci la memory unit nell'ingresso di espansione A o B

Unidade de Memória Xbox—Inserir a unidade da memória na ranhura de expansão A ou B

Xbox Hukommelses Kort – Indsæt hukommelseskortet i udvidelsesstik A eller B


Xbox Geheugenmodule—Plaats de geheugenmodule in uitbreidingsleuf A of B

Minneskort - Sätt i minneskortet i kortplats A eller B

Xbox-muistiyksikkö—Työnnä muistiyksikkö laajennuspaikkaan A tai B

Xbox minnemodul – sett inn minnemodul i ledig kortplass A eller B

Μονάδα μνήμης Xbox – Εισαγάγετε τη μονάδα μνήμης στην υποδοχή επέκτασης Α ή Β

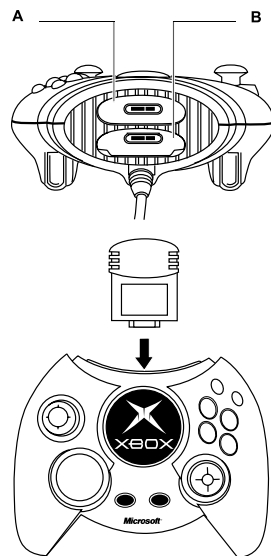

The Xbox Memory Unit provides more than 500 blocks of additional, portable storage space for saved game information. It is for use exclusively with the Xbox™ video game system from Microsoft.

**IMPORTANT!** Before using this product, read the Xbox Video Game System Instruction Manual for important safety information and health warnings. **Please retain both the Xbox Video Game System Instruction Manual and this manual for future reference.** The limited warranty covering this Xbox Memory Unit is contained in the Xbox Video Game System Instruction Manual.

### CONNECTING XBOX MEMORY UNITS

To connect an Xbox Memory Unit, insert the Xbox Memory Unit into either expansion slot on an Xbox Controller or other Xbox peripheral. To disconnect, pull out the Xbox Memory Unit.

**Note** Do not touch Xbox Memory Unit terminals or the Xbox Controller or peripheral expansion slots with your fingers or allow metal parts to touch them. Doing so may damage the Xbox Memory Unit or the Xbox Controller or peripheral.

### PERSONALISING XBOX MEMORY UNITS

To personalise the Xbox Memory Unit by giving it a name

1. Turn on the Xbox console with no disc in the disc tray.
2. Select **Memory**, then select a specific Xbox Memory Unit.
3. Select **Personalize**, then enter a name for your Xbox Memory Unit.

Once it has been personalised, the user interface identifies your Xbox Memory Unit by its new name.

### COPYING OR DELETING SAVED GAMES

You can store saved games or other game information on Xbox Memory Units. For information about saving games, see your game manual.

You may copy information from Xbox Memory Units to other connected Xbox Memory Units or to the Xbox hard disc. You may also delete saved games to free memory blocks on the Xbox Memory Unit.

To copy or delete saved games

1. Turn on the Xbox console with no disc in the disc tray
2. Select **Memory**, then select a specific Xbox Memory Unit.
3. Select a specific saved game name.
4. Select **Copy** to move that file to another Xbox Memory Unit or to the Xbox hard disc, or **Delete** to remove the selected game from the Xbox Memory Unit.

**IF YOU NEED MORE HELP**

If you have any problems, do not attempt to take apart, service or modify the Xbox Memory Unit or Xbox console in any way. Doing so could present the risk of serious injury or death from electric shock or fire, and it will void your warranty. Do not take your Xbox video game system or this peripheral to your retailer for repair or service, unless instructed to do so by an Xbox Customer Support representative.

Please see <http://www.xbox.com> or call the Xbox Customer Support number.

- United Kingdom: 0800 587 1102, TTY users: 0800 587 1103
- Ireland: 1 800 509 186, TTY users: 1 800 509 197
- Australia: 1 800 555 741, TTY users: 1 800 555 743
- New Zealand: 0508 555 592, TTY users: 0508 555 594

**COPYRIGHT**

Information in this document, including URL and other Internet Web site references, is subject to change without notice. Complying with all applicable copyright laws is the responsibility of the user. Reproduction and distribution requires written permission from Microsoft.

Microsoft may have patents, patent applications, trademarks, copyrights or other intellectual property rights covering subject matter in this document. Except as expressly provided in any written licence agreement from Microsoft, the furnishing of this document does not give you any licence to these patents, trademarks, copyrights or other intellectual property.

© 2003 Microsoft Corporation. All rights reserved.

Microsoft, Xbox and the Xbox logos are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA.

La carte mémoire Xbox ajoute plus de 500 blocs d'espace de stockage portatif qui permettent d'enregistrer un plus grand nombre d'informations sur les jeux. Elle doit être utilisée exclusivement avec la console de jeu vidéo Xbox™ de Microsoft.

**IMPORTANT** Avant d'utiliser ce produit, consultez le manuel de la console de jeu vidéo Xbox. Vous y trouverez des conseils de sécurité et de santé importants. **Conservez le manuel de la console de jeu vidéo Xbox ainsi que ce manuel pour référence ultérieure.** La garantie limitée de la carte mémoire Xbox est incluse dans le manuel de la console de jeu vidéo Xbox.

#### CONNEXION DE CARTES MÉMOIRE XBOX

Pour connecter une carte mémoire Xbox, insérez celle-ci dans l'un des deux logements d'extension de la manette Xbox ou du périphérique Xbox. Pour la déconnecter, il suffit de retirer la carte mémoire Xbox.

**Remarque** Ne touchez pas aux bornes de la carte mémoire Xbox ni aux logements d'extension de la manette ou du périphérique Xbox et évitez tout contact de ces éléments avec des pièces métalliques. Vous risquez d'endommager la carte mémoire, la manette de jeu ou le périphérique Xbox.

#### PERSONNALISATION DE CARTES MÉMOIRE XBOX

**Pour personnaliser la carte mémoire Xbox en la nommant**

1. Mettez la console sous tension sans insérer de disque dans le tiroir.
2. Sélectionnez **Mémoire**, puis choisissez une carte mémoire Xbox spécifique.
3. Sélectionnez **Personnaliser**, puis indiquez le nom que vous voulez lui donner.

Une fois la carte mémoire personnalisée, l'interface utilisateur identifie la carte mémoire par son nouveau nom.

#### COPIE ET SUPPRESSION DE JEUX ENREGISTRÉS

Vous pouvez stocker des parties enregistrées et des informations sur les parties sur les cartes mémoire. Pour de plus amples informations sur l'enregistrement de jeux, consultez le manuel de votre jeu.

Vous pouvez copier des informations de cartes mémoire Xbox sur d'autres cartes mémoire ou sur le disque dur Xbox. Vous pouvez également supprimer des parties enregistrées afin de libérer de l'espace sur la carte mémoire Xbox.

**Pour copier ou supprimer des parties enregistrées**

1. Mettez la console sous tension sans insérer de disque dans le tiroir.
2. Sélectionnez **Mémoire**, puis choisissez une carte mémoire Xbox spécifique.
3. Sélectionnez une partie enregistrée.
4. Sélectionnez **Copier** pour transférer ce fichier sur une carte mémoire Xbox ou sur le disque dur Xbox, ou **Supprimer** pour effacer la partie sélectionnée de la carte mémoire Xbox.

**BESOIN D'AIDE ?**

Si une difficulté se présente, n'essayez pas de démonter, de réparer ni de modifier la carte mémoire ou la console Xbox de quelque manière que ce soit. Toute tentative de ce genre risquerait de provoquer des blessures graves ou d'entraîner la mort par électrocution. Votre garantie serait par ailleurs annulée. Ne confiez pas la réparation ni l'entretien de la console de jeu vidéo ou de ce périphérique à votre revendeur, sauf instructions spécifiques de la part d'un représentant du support technique Xbox.

Rendez-vous sur <http://www.xbox.com> ou contactez le support technique Xbox.

- France : 0800 91 52 74, Utilisateurs malentendants : 0800 91 54 10
- Belgique : 0800 7 9790, Utilisateurs malentendants : 0800 7 9791
- Suisse : 0800 83 6667, Utilisateurs malentendants : 0800 83 6668

**COPYRIGHT**

Les informations contenues dans le présent document, y compris les URL et les autres références à des sites Web, peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. L'utilisateur est tenu d'observer la réglementation relative aux droits d'auteur, applicable dans son pays. Toute reproduction ou distribution est interdite sans l'autorisation écrite de Microsoft.

Microsoft peut détenir des brevets, avoir déposé des demandes d'enregistrement de brevets ou être titulaire de marques, droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle portant sur la totalité ou une partie des éléments qui font l'objet du présent document. Sauf stipulation expresse contraire d'un contrat de licence écrit de Microsoft, la fourniture de ce document n'a pas pour effet de vous concéder une licence sur ces brevets, marques, droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle.

© 2003 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Microsoft, Xbox et les logos Xbox sont des marques de commerce ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Les noms de sociétés et de produits réels mentionnés dans ce manuel peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 États-Unis.

La Unidad de memoria Xbox proporciona más de 500 bloques de espacio de almacenamiento adicional portátil para la información guardada sobre los juegos. Se utiliza exclusivamente con el Sistema de videojuegos Xbox™ de Microsoft.

**IMPORTANTE:** Antes de utilizar este producto, lea el Manual de instrucciones del Sistema de videojuegos Xbox para obtener información importante acerca de la seguridad y advertencias sobre la salud. **Guarde el Manual de instrucciones del Sistema de videojuegos Xbox y este manual para consultas en el futuro.** La garantía limitada que cubre la Unidad de memoria Xbox se incluye en el Manual de instrucciones del Sistema de videojuegos Xbox.

#### CONEXIÓN DE LAS UNIDADES DE MEMORIA XBOX

Para conectar una Unidad de memoria Xbox, insértela en una de las ranuras de expansión de un Controlador o en otro periférico Xbox. Para desconectarla, tire de la Unidad de memoria Xbox.

**Nota:** No toque las terminales de la Unidad de memoria Xbox o las ranuras de expansión de los periféricos con los dedos y evite el contacto de los mismos con piezas de metal. La Unidad de memoria Xbox o el periférico podría resultar dañado.

#### PERSONALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE MEMORIA XBOX

**Para personalizar las Unidades de memoria Xbox mediante la asignación de un nombre:**

1. Encienda la Consola Xbox sin ningún disco insertado en la bandeja de discos.
2. Seleccione **Memoria** y, a continuación, seleccione una Unidad de memoria Xbox específica.
3. Seleccione **Personalizar** y, a continuación, escriba un nombre para la Unidad de memoria Xbox.

Una vez personalizada, la interfaz de usuario identificará la unidad de memoria con el nuevo nombre.

#### COPIA O ELIMINACIÓN DE PARTIDAS GUARDADAS

Puede almacenar partidas guardadas u otra información sobre juegos en las Unidades de memoria Xbox. Para obtener más información acerca de partidas guardadas, consulte el manual del juego.

Puede copiar información desde las Unidades de memoria Xbox a otras Unidades de memoria Xbox conectadas o en el disco de memoria Xbox. Además, puede eliminar partidas guardadas en bloques de memoria libres en la Unidad de memoria Xbox.

**Para copiar o eliminar partidas guardadas**

1. Encienda la Consola Xbox sin ningún disco insertado en la bandeja de discos.
2. Seleccione **Memoria** y, a continuación, seleccione una Unidad de memoria Xbox específica.

3. Seleccione el nombre de una partida específica guardada.
4. Seleccione **Copiar** para transferir dicho archivo a otra Unidad de memoria Xbox o al disco de memoria Xbox, o bien **Eliminar** para suprimir la partida guardada en la Unidad de memoria Xbox.

#### EN CASO DE NECESITAR AYUDA

Ante cualquier problema, no intente desmontar, reparar ni modificar la Unidad de memoria o la Consola Xbox de ninguna manera. Existe el riesgo de sufrir daños por descarga eléctrica o incendio y la garantía quedaría anulada. No lleve el Sistema de videojuegos Xbox ni este periférico a un distribuidor para su reparación salvo que el servicio de atención al cliente Xbox indique lo contrario.

Consulte el sitio Web <http://www.xbox.com> o llame al número del servicio de atención al cliente Xbox.

- España: 900 94 8952, usuarios de TTY (teletipo): 900 94 8953

#### COPYRIGHT

La información contenida en este documento, como direcciones URL y otras referencias a sitios Web de Internet, está sujeta a cambios sin previo aviso. El cumplimiento de todas las leyes de derechos de autor aplicables es responsabilidad del usuario. La reproducción y distribución de la información aquí contenida requiere el permiso por escrito de Microsoft.

Microsoft puede tener patentes, aplicaciones de patentes, marcas comerciales, derechos de autor u otros derechos de propiedad intelectual aplicables a los asuntos mencionados en este documento. Exceptuando lo explícitamente provisto en cualquier acuerdo de licencia por escrito de Microsoft, la entrega de este documento no otorga ninguna licencia sobre dichas patentes, marcas comerciales, derechos de autor u otros derechos de propiedad intelectual.

© 2003 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

Microsoft, Xbox y el logotipo de Xbox son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países.

Los nombres de los productos y compañías reales mencionados en el presente documento son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 EE.UU.

Die Xbox-Memory Unit bietet mehr als 500 Blöcke an zusätzlichem mobilem Speicherplatz für Spielstandinformationen. Sie ist für den ausschließlichen Gebrauch mit dem Xbox™-Videospiel-System von Microsoft bestimmt.

**WICHTIG!** Lesen Sie bitte die Sicherheits- und Gesundheitshinweise im Benutzungshandbuch zum Xbox-Videospiel-System, bevor Sie dieses Produkt verwenden. **Bewahren Sie dieses Handbuch und das Benutzungshandbuch zum Xbox-Videospiel-System auf, um zu einem späteren Zeitpunkt darauf zurückgreifen zu können.** Die für diese Xbox-Memory Unit geltende beschränkte Garantie ist im Benutzungshandbuch zum Xbox-Videospiel-System enthalten.

#### **ANSCHLIESSEN EINER XBOX-MEMORY UNIT**

Setzen Sie die Xbox-Memory Unit in einen der Erweiterungs-Steckplätze eines Xbox-Controllers oder eines anderen Xbox-Peripheriegeräts ein. Zum Trennen der Verbindung ziehen Sie die Xbox-Memory Unit heraus.

**Hinweis** Berühren Sie die Terminals der Xbox-Memory Unit und die Erweiterungssteckplätze der Controller oder Peripheriegeräte nicht mit den Fingern, und halten Sie Metallgegenstände davon fern. Andernfalls könnten die Xbox-Memory Unit und die Xbox-Controller oder -Peripheriegeräte beschädigt werden.

#### **BENENNEN EINER XBOX-MEMORY UNIT**

**So benennen Sie die Xbox-Memory Unit**

1. Schalten Sie die Xbox-Konsole ein, ohne eine CD eingelegt zu haben.
2. Wählen Sie **Speicher** und dann eine bestimmte Xbox-Memory Unit.
3. Wählen Sie **Benennen**, und geben Sie anschließend einen Namen für die Xbox-Memory Unit ein.

Die Benutzeroberfläche zeigt nun den neuen Namen der Xbox-Memory Unit an.

#### **KOPIEREN UND LÖSCHEN VON SPIELSTÄNDEN**

Spielstände und andere Spielinformationen können auf der Xbox-Memory Unit gespeichert werden. Informationen zum Speichern von Spielen finden Sie in Ihrem Spiel-Handbuch.

Sie können Informationen von einer Xbox-Memory Unit auf eine andere angeschlossene Xbox-Memory Unit oder die Xbox-Festplatte kopieren. Zusätzlich können Sie Spielstände löschen, um Speicherblöcke auf der Xbox-Memory Unit freizugeben.

**So kopieren oder löschen Sie Spielstände**

1. Schalten Sie die Xbox-Konsole ein, ohne eine CD eingelegt zu haben.
2. Wählen Sie **Speicher** und dann eine bestimmte Xbox-Memory Unit.



3. Wählen Sie den Namen eines bestimmten Spielstands.
4. Wählen Sie **Kopieren**, um diese Datei auf eine andere Xbox-Memory Unit oder die Xbox-Festplatte zu verschieben. Wenn Sie das ausgewählte Spiel von der Xbox-Memory Unit entfernen möchten, wählen Sie **Löschen**.

#### FALLS SIE HILFE BENÖTIGEN

Sollten Probleme auftreten, versuchen Sie auf keinen Fall, die Xbox-Memory Unit oder die Xbox-Konsole auseinanderzunehmen, zu warten oder Änderungen daran vorzunehmen. Dies könnte zu schweren Verletzungen, zu einem lebensgefährlichen elektrischen Schlag oder zum Ausbruch von Feuer führen und hat zur Folge, dass Ihre Garantie erlischt. Bringen Sie Ihr Xbox-Videospiel-System oder -Peripheriegerät für Reparaturen oder Wartungen nicht zu dem Händler zurück, bei dem Sie es erworben haben, es sei denn, ein Xbox-Kundendienstmitarbeiter fordert Sie dazu auf.

Kundendienstinformationen erhalten Sie unter <http://www.xbox.com> oder unter der Xbox-Kundendienstnummer.

- Deutschland: 0800 181 2968, TTY-Benutzer: 0800 181 2975
- Österreich: 0800 281 360, TTY-Benutzer: 0800 281 361
- Schweiz: 0800 83 6667, TTY-Benutzer: 0800 83 6668

#### COPYRIGHT

Die in diesen Unterlagen enthaltenen Angaben und Daten, einschließlich URL- und Website-Informationen, können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Benutzer/innen sind verpflichtet, sich an alle anwendbaren Urheberrechtsgesetze zu halten. Vervielfältigung und Vertrieb nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Microsoft. Microsoft kann Inhaber von Patenten oder Patentanträgen, Marken, Urheberrechten oder anderen gewerblichen Schutzrechten sein, die den Inhalt dieses Dokuments betreffen. Die Bereitstellung dieses Dokuments gewährt keinerlei Lizenzrechte an diesen Patenten, Marken, Urheberrechten oder anderen gewerblichen Schutzrechten, es sei denn, dies wurde ausdrücklich durch einen schriftlichen Lizenzvertrag mit Microsoft vereinbart.

© 2003 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Microsoft, Xbox und die Xbox-Logos sind entweder eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Die in diesem Dokument erwähnten tatsächlichen Firmen- und Produktnamen sind möglicherweise Marken der jeweiligen Inhaber.

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA.

La Memory Unit per Xbox fornisce più di 500 blocchi di spazio aggiuntivo e portatile per le partite salvate. Da utilizzare esclusivamente con Xbox™ Video Game System di Microsoft.

**IMPORTANTE** Prima di utilizzare questo prodotto, leggi il Manuale di istruzioni di Xbox Video Game System per informazioni importanti sulla tutela della salute e sulla sicurezza. **Conserva il Manuale di istruzioni di Xbox Video Game System e il presente manuale per riferimento futuro.** La garanzia limitata per la Memory Unit per Xbox è contenuta nel Manuale di istruzioni di Xbox Video Game System.

#### COLLEGAMENTO DELLE MEMORY UNIT

Per collegare una Memory Unit, inseriscila nell'ingresso per espansione del controller o di un'altra periferica per Xbox. Per scollegarla, estraila dall'ingresso del controller.

**Nota** Non toccare i terminali della Memory Unit o gli ingressi per espansione del controller o delle periferiche per Xbox direttamente con le dita né consentire che parti in metallo vi entrino in contatto. Tali procedure infatti potrebbero danneggiare la Memory Unit, il controller o la periferica per Xbox.

#### PERSONALIZZAZIONE DELLE MEMORY UNIT

**Per personalizzare la Memory Unit per Xbox assegnandole un nome**

1. Accendi la console di Xbox senza alcun disco inserito nel vano disco.
2. Seleziona **Memoria**, quindi scegli una Memory Unit specifica.
3. Seleziona **Personalizza**, quindi immetti un nome per la Memory Unit.

Al termine, l'interfaccia utente identificherà la Memory Unit con il nuovo nome assegnato.

#### COPIA O ELIMINAZIONE DEI SALVATAGGI

Puoi memorizzare le partite salvate o altre informazioni nelle Memory Unit per Xbox. Per informazioni su come salvare le partite, consulta il manuale del gioco.

Puoi copiare le informazioni dalle Memory Unit per Xbox in altre Memory Unit collegate o nel disco rigido Xbox. Inoltre, puoi eliminare i salvataggi per liberare blocchi di memoria nella Memory Unit per Xbox.

**Per copiare o eliminare i salvataggi**

1. Accendi la console di Xbox senza alcun disco inserito nel vano disco.
2. Seleziona **Memoria**, quindi scegli una Memory Unit specifica.
3. Seleziona il nome di un salvataggio specifico.
4. Seleziona **Copia** per spostare il file in un'altra Memory Unit o nel disco rigido Xbox oppure **Elimina** per rimuovere la partita selezionata dalla Memory Unit.

**PER ULTERIORI INFORMAZIONI**

Se si verificano dei problemi, non tentare in alcun modo di smontare, riparare o modificare la Memory Unit o la console di Xbox. In tali casi, infatti, il rischio di procurarsi ferite o lesioni anche mortali causate da shock elettrico o incendio è elevato e la garanzia sarebbe comunque invalidata. Non portare Xbox Video Game System o la sua periferica presso un rivenditore o un centro servizi di assistenza se non dietro consiglio di un rappresentante del Supporto tecnico Xbox.

Visitare il sito <http://www.xbox.com> o contattare il Supporto tecnico Xbox.

- Italia: 800 787614, utenti TTY: 800 787615

**COPYRIGHT**

Le informazioni contenute in questo documento, inclusi gli URL e i riferimenti ad altri siti Web, sono soggette a modifiche senza preavviso. Il rispetto di tutte le applicabili leggi in materia di copyright è a esclusivo carico dell'utente. Nessuna parte di questo documento potrà comunque essere riprodotta o distribuita senza il permesso scritto di Microsoft Corporation.

Microsoft può essere titolare di brevetti, domande di brevetto, marchi, copyright o altri diritti di proprietà intellettuale relativi all'oggetto del presente documento. Salvo quanto espressamente previsto in un contratto scritto di licenza Microsoft, la consegna del presente documento non implica la concessione di alcuna licenza su tali brevetti, marchi, copyright o altra proprietà intellettuale.

© 2003 Microsoft Corporation. Tutti i diritti riservati.

Microsoft, Xbox e il logo Xbox sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o negli altri paesi.

Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi dei rispettivi proprietari. Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA.

## 12 PORTUGUÊS UNIDADE DE MEMÓRIA XBOX

### SUPORTE TÉCNICO

Consulte o site <http://www.xbox.com> ou entre em contacto telefónico com o suporte técnico Xbox.

- Portugal: 800 844 059, utilizadores de dispositivos para deficientes auditivos: 800 844 060

### LIGAR UNIDADES DE MEMÓRIA XBOX

Para ligar uma unidade de memória Xbox, insira a unidade de memória Xbox em qualquer ranhura de expansão do controlador Xbox ou de outro periférico Xbox. Para desligar, remova a unidade de memória Xbox.

NOTA Não toque nos terminais da unidade de memória Xbox nem nas ranhuras de expansão do controlador ou do periférico Xbox com os dedos, nem permita o contacto com peças metálicas. Se o fizer, pode danificar a unidade de memória Xbox ou o controlador ou periférico Xbox.

### COPYRIGHT

As informações contidas neste documento, incluindo o URL e outras referências a Web sites da Internet, estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. É da responsabilidade do utilizador o cumprimento de todas as leis de direito de autor aplicáveis. A reprodução e distribuição necessitam de permissão escrita da Microsoft.

Neste documento podem ser feitas referências a patentes, pedidos de patente, marcas comerciais, direitos de autor ou outros direitos de propriedade intelectual da Microsoft. Salvo disposição expressa em qualquer acordo de licença escrito da Microsoft, o facto de este documento lhe ser fornecido não lhe concede quaisquer direitos sobre essas patentes, marcas comerciais, direitos de autor ou outro tipo de propriedade intelectual.

© 2003 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

Microsoft, Xbox e os logótipos Xbox são marcas registadas ou comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países.

Os nomes de empresas e produtos mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais dos seus detentores.

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA.

**KUNDESUPPORT**

Se <http://www.xbox.com>, eller ring til Xbox-kundesupport.

- Danmark: 80 88 40 97, TTY-brugere: 80 88 40 98

**TILSLUTNING AF XBOX™-HUKOMMELSESKORT**

Hvis du vil tilslutte et Xbox™-hukommelseskort, skal du indsætte Xbox™-hukommelseskortet i enten udvidelsesstikket på Xbox™ Controller eller en anden Xbox-enhed. Tag Xbox™-hukommelseskortet ud for at afbryde forbindelsen.

Bemærk! Rør ikke ved Xbox™-hukommelseskortets udtag, Xbox™ Controller eller -enhedens udvidelsesstik med fingrene, og berør dem ikke med metaldele. Dette kan beskadige Xbox™-hukommelseskortet, Xbox™ Controller eller -enheden.

**OPHAVSRET**

Oplysninger i dette dokument, herunder URL og andre referencer til Websteder, kan ændres uden foregående varsel. Det påhviler brugeren at overholde alle gældende love om ophavsret. Reproduktion og distribution kræver tilladelse fra Microsoft.

Microsoft kan have patenter, patentansøgninger, varemærker, ophavsrettigheder eller andre immaterielle rettigheder, der dækker emner i dette dokument. Medmindre det udtrykkeligt er angivet i enhver skriftlig licensaftale fra Microsoft, giver dette dokument dig ikke licens til disse patenter, varemærker, ophavsrettigheder eller andre immaterielle rettigheder.

© 2003 Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.

Microsoft, Xbox og Xbox-logoerne er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Navne på faktiske firmaer og produkter nævnt heri er varemærker tilhørende deres respektive ejere.

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA.

**KLANTENSUPPORT**

Raadpleeg <http://www.xbox.com> of bel met het nummer voor Xbox-klantensupport.

- Nederland: 0800 023 3894, TTY-gebruikers: 0800 023 3895
- België: 0800 7 9790, TTY-gebruikers: 0800 7 9791

**XBOX™ GEHEUGENMODULES VERBINDEN**

Als je een Xbox™ Geheugenmodule wilt verbinden, moet je de Xbox™ Geheugenmodule in een uitbreidings sleuf van een Xbox™ Controller of andere Xbox-randapparatuur plaatsen. Haal de Xbox™ Geheugenmodule uit de uitbreidings sleuf om de verbinding ongedaan te maken.

OPMERKING: Raak de terminals van de Xbox™ Geheugenmodule of de uitbreidingsleuven van de Xbox™ Controller of -randapparatuur niet aan met je vingers of met metalen voorwerpen. Dit kan beschadiging veroorzaken aan de Xbox™ Geheugenmodule of de Xbox™ Controller of -randapparatuur.

**COPYRIGHT**

Informatie in dit document, inclusief verwijzingen naar URL's en andere websites, kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te voldoen aan de toepasbare auteurswetgeving. Verveelvoudiging en distributie vereist schriftelijke toestemming van Microsoft.

Microsoft bezit mogelijk patenten, patentaanvragen, handelsmerken, auteursrechten of andere vormen van intellectueel eigendom met betrekking tot zaken die in dit document worden vermeld. Behalve in geval van en door Microsoft verstrekte expliciete en schriftelijke licentieovereenkomst, verschaft het leveren van dit document je op geen enkele wijze een licentie voor deze patenten, handelsmerken, auteursrechten of andere intellectuele eigendommen.

© 2003 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.

Microsoft, Xbox en de Xbox-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

De namen van bedrijven en producten die in dit document voorkomen kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaren.

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 Verenigde Staten.

**KUNDSUPPORT**

Se <http://www.xbox.com> eller ring Xbox kundsupportnummer.

- Sverige: 020 79 1133, TTY-användare: 020 79 1134

**ANSLUTA MINNESKORT**

Anslut ett minneskort genom att sätta i minneskortet i en av expansionsplatserna på handkontrollen eller annan Xbox-kringutrustning. Koppla från genom att dra ut minneskortet.

Obs! Vidrör inte minneskortsterminalerna, handkontrollerna eller kringutrustningens expansionsplatser med fingrarna och låt inte metalldelar vidröra dem. Om du gör det kan du skada minneskortet, handkontrollen eller kringutrustningen.

**COPYRIGHT**

Informationen i detta dokument, inklusive URL- och andra adresser för webbplatser på Internet kan ändras utan varning. Det är användarens ansvar att följa alla gällande upphovsrättslagar. Reproduktion och distribution kräver skriftligt tillstånd från Microsoft.

Microsoft kan ha patent, patentansökningar, varumärken, upphovsrätt eller andra rättigheter som avser intellektuell egendom som täcker ämnet i detta dokument. Förutom enligt vad som uttryckligen anges i något skriftligt licensavtal från Microsoft, ger tillgången till detta dokument inte dig någon licens till dessa patent, varumärken, upphovsrätt eller annan intellektuell egendom.

© 2003 Microsoft Corporation. Med ensamrätt.

Microsoft, Xbox och Xbox logotyper är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Namnen på de faktiska företagen och produkterna som omnämns här kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA.

**ASIAKASTUKI**

Käy sivustossa <http://www.xbox.com> tai soita Xbox-asiakastukeen.

- Suomi: 0800 1 19424, TTY-käyttäjät: 0800 1 19425

**XBOX-MUISTIKORTIN LIITTÄMINEN**

Liitä Xbox-muistikortti asettamalla se Xbox Controller -ohjaimessa tai muussa lisävarusteessa olevaan laajennuspaikkaan. Kun haluat poistaa muistikortin, vedä se laajennuspaikasta.

HUOMAUTUS Älä kosketa Xbox-muistikortin liittimiä tai Xbox Controller -ohjaimessa tai muussa lisävarusteessa olevan laajennuspaikan liittimiä sormilla äläkä anna metalliesineiden koskettaa niitä. Muuten Xbox-muistikortti, Xbox Controller -ohjain tai lisävaruste voi vahingoittua.

**COPYRIGHT**

Tämän asiakirjan tiedot, mukaan lukien URL-osoitteet ja muut viittaukset Internet-sivustoihin, voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Käyttäjän vastuulla on noudattaa kaikkia sovellettavia tekijänoikeuslakeja. Jäljentämiseen ja jakeluun tarvitaan Microsoftin kirjallinen lupa.

Microsoftilla voi olla tässä asiakirjassa käsiteltyjä aiheita koskevia patentteja, patenttihakemuksia, tavaramerkkejä, tekijänoikeuksia tai muita immateriaalisia oikeuksia. Ellei jossakin Microsoftin kirjallisessa käyttöoikeussopimuksessa nimenomaisesti toisin mainita, tämän asiakirjan hankkiminen ei anna sinulle näitä patentteja, tavaramerkkejä, tekijänoikeuksia tai muita immateriaalisia oikeuksia koskevia oikeuksia.

© 2003 Microsoft Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään.

Microsoft, Xbox ja Xbox-logot ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Tässä asiakirjassa mainitut yritysten ja tuotteiden nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä.

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA.



**KUNDESTØTTE**

Se <http://www.xbox.com> eller ring Xbox-kundestøtte.

- Norge: 800 14174, TTY-brukere: 800 14175

**KOBLE TIL XBOX-MINNEMODULER**

For å koble til en Xbox-minnemodul setter du Xbox-minnemodulen inn i et av utvidelsessporene på en Xbox-kontroller eller annet Xbox-tilleggsutstyr. Du kobler fra ved å dra Xbox-minnemodulen ut.

**MERK** Unngå å ta på terminalene på Xbox-minnemoduler eller utvidelsessporene på Xbox-kontrollere eller -tilleggsutstyr eller komme borti dem med metalleder. Dette kan skade Xbox-minnemodulen, Xbox-kontrolleren eller -tilleggsutstyret.

**COPYRIGHT**

Opplysningene i dette dokumentet, inkludert URL og referanse til andre Web-områder, kan endres uten varsel. All bruk må være i samsvar med gjeldende lover om opphavsrett. Du må ha skriftlig tillatelse fra Microsoft til all kopiering og distribusjon.

Microsoft kan ha patenter, patentsøknader, varemerker, copyright eller andre opphavsrettigheter som dekker innholdet i dette dokumentet. Utgivelsen av dette dokumentet gir deg ikke lisens til disse patentene, varemerkene, copyright eller andre opphavsrettigheter, hvis dette ikke er uttrykkelig nevnt i lisensavtalen fra Microsoft.

© 2003 Microsoft Corporation. Med enerett.

Microsoft, Xbox og Xbox-logoene er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller i andre land.

Navn på selskaper og produkter som omtales i dette dokumentet, kan være varemerker for sine respektive eiere.

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA.

### Υποστήριξη πελατών

Επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://www.xbox.com> ή καλέστε τον τηλεφωνικό αριθμό υποστήριξης πελατών για το Xbox:

- 00800 44 12 8732, χρήστες TTY: 00800 44 12 8733

### Σύνδεση μονάδων μνήμης Xbox

Για να συνδέσετε μια μονάδα μνήμης Xbox, τοποθετήστε την σε οποιαδήποτε από τις θύρες επέκτασης σε ένα χειριστήριο Xbox ή άλλο περιφερειακό Xbox. Για να την αποσυνδέσετε, αφαιρέστε τη μονάδα μνήμης Xbox τραβώντας την προς τα έξω. Σημείωση Μην αγγίζετε τους ακροδέκτες της μονάδας μνήμης Xbox ή των θυρών επέκτασης στο χειριστήριο Xbox ή στο περιφερειακό με τα δάκτυλά σας, ούτε να επιπρέπετε την επαφή τους με μεταλλικά αντικείμενα. Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να προκληθεί ζημιά στη μονάδα μνήμης Xbox ή στο χειριστήριο Xbox ή στο περιφερειακό.

### Πνευματικά δικαιώματα

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το έγγραφο, όπως οι διευθύνσεις URL και άλλες αναφορές σε ιστοσελίδες στο Internet, ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Είναι ευθύνη του χρήστη να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων. Για την αναπαραγωγή και τη διανομή απαιτείται γραπτή άδεια από τη Microsoft.

Η Microsoft ενδέχεται να κατέχει διπλώματα ευρεσιτεχνίας, αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, σήματα κατατεθέντα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, που καλύπτουν τα θέματα του παρόντος εγγράφου. Με την εξαίρεση των όσων παρέχονται ρητά σε οποιαδήποτε γραπτή άδεια χρήσης από τη Microsoft, με την παροχή του παρόντος εγγράφου δεν σας εκχωρείται καμία άδεια χρήσης αυτών των ευρεσιτεχνιών, εμπορικών σημάτων, πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων στοιχείων πνευματικής ιδιοκτησίας.

© 2003 Microsoft Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Οι επωνυμίες Microsoft, Xbox και τα λογότυπα Xbox είναι είτε σήματα κατατεθέντα είτε εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. ή/και σε άλλες χώρες.

Τα ονόματα πραγματικών εταιρειών και προϊόντων που αναφέρονται στο παρόν μπορεί να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA.

XBOX MEMORY UNIT

19

1202 Part Number: X08-25326-01



**XBOX™**  
COMPATIBLE

**Microsoft®**